

「エンブリオパック」共培養用セットを用いた 牛体外受精卵の生産方法

(製品番号:IFP346K または IFP346C を使用)

受精卵-卵丘/顆粒膜細胞共培養法



株式会社機能性ペプチド研究所

<セットの構成>

○ 「エンブリオパック」 共培養基本セット（製品番号：IFP346K）

- ・卵子成熟・共培養用培養液 (IVMD101) 25ml×2 本
- ・媒精液 (IVF100) 30ml×2 本
- ・プレート用コート処理液
(0.01%コラーゲン溶液) 10ml×1 本

○ 「エンブリオパック」 共培養完全セット（製品番号：IFP346C）


※ 「エンブリオパック」 共培養基本セット (IFP346K) の 0.01%コラーゲン溶液の代わりに、コラーゲン処理した培養用リプロ C-1 プレート (10 枚×2 袋) を含みます。

<その他必要な器材>

- 1) 卵子回収液 (OCM) (製品番号：IFP9611)
- 2) 滅菌生理食塩水
- 3) 70%エタノール液
- 4) 酒精綿
- 5) 滅菌 PBS(-)または滅菌超純水
- 6) ディスポーザブルシリンジ (10ml) 及び注射針 (18G)
- 7) 滅菌済み遠心管 (15 ml, 50 ml)
- 8) マイクロピペット (~1,000 µl, ~200 µl)
- 9) 採卵用プラスチックシャーレ (方眼付の角型プラスチックシャーレ等)
- 10) リプロプレート (製品番号：IFP9670) または培養用プラスチックシャーレ (60mm)
- 11) 胚培養試験済みミネラルオイル (パラフィンオイル)
- 12) ガラスキャビラリーピペット
- 13) 吸引チューブ
- 14) 実体顕微鏡
- 15) マイクロウォームプレート
- 16) CO₂ インキュベータ
- 17) 恒温水槽
- 18) 遠心機
- 19) クリーンベンチ

牛体外受精卵の培養フローチャート

(受精卵 - 卵丘/顆粒膜細胞共培養法)

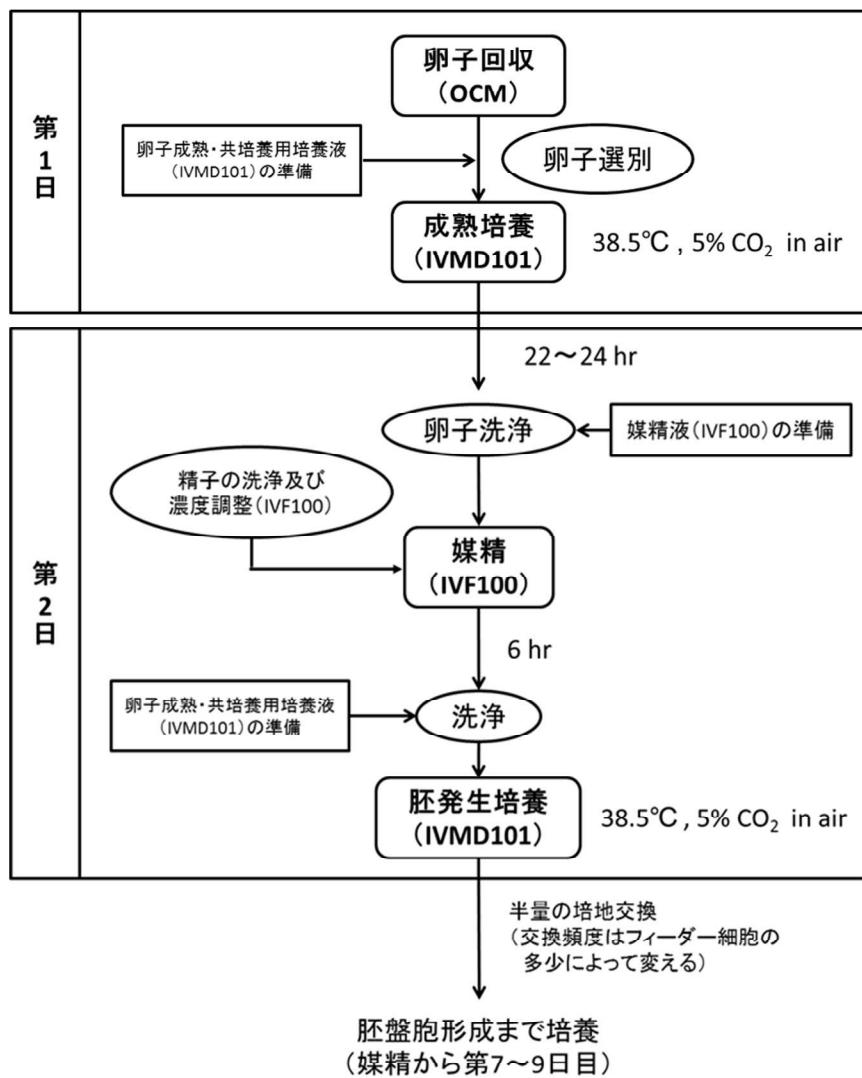

受精卵 - 卵丘/顆粒膜細胞共培養法の手順

第1日

1. 卵子回収

- ・食肉処理場で採取した卵巢を、約 **38.5°C** に保温した滅菌生理食塩水で数回洗浄し、その後、殺菌のため 1 分以内、**70%エタノール液**で洗浄する。エタノール液を捨て、保温した滅菌生理食塩水ですみやかにエタノール液を洗い流す。
- ・吸引法等で卵子を卵子回収液（OCM）中に回収する。
- ・採取した卵子、卵胞液等の混合物を適量の卵子回収液（OCM）に搅拌し、採卵用プラスチックシャーレに入れる。実体顕微鏡下で卵丘/顆粒膜細胞が膨潤せず、**5 層以上付着している卵子**を回収する（図 1）。

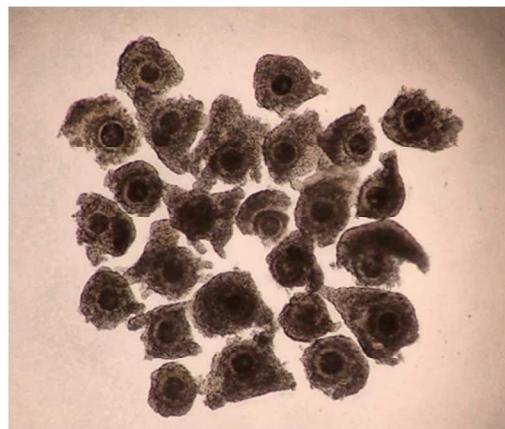


図 1 回収した未成熟卵子-卵丘/顆粒膜細胞複合体

2. リプロプレートを用いた卵子成熟・共培養用培養液（IVMD101）の準備

- ・卵子成熟・共培養用培養液（IVMD101）をリプロプレート（図 2）の 1 ウェルあたり **200μl** を入れ、ミネラルオイル約 **100μl** を重層する（図 3A）。
- 卵子洗浄用、培養用それぞれのリプロプレートを必要枚数分用意し、**5% CO₂** インキュベータ内で事前にガス平衡しておく。



図 2 リプロプレート

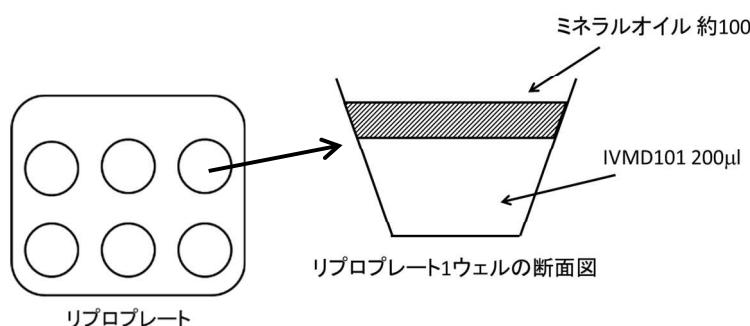


図 3A リプロプレートを用いた培養液（IVMD101）の作製方法

○60mm の培養用シャーレを用いる場合の
培養液 (IVMD101) ドロップの作り方：
50 μ l の培養液をシャーレ 1 枚につき 7 ケ所に
ピペットの先端で滴下する。ミネラルオイル
13ml をそそぎ込み、更にそれぞれの培地
ドロップに 300 μ l ずつ培養液を追加する (図 3B)。
最終培地量 : 350 μ l

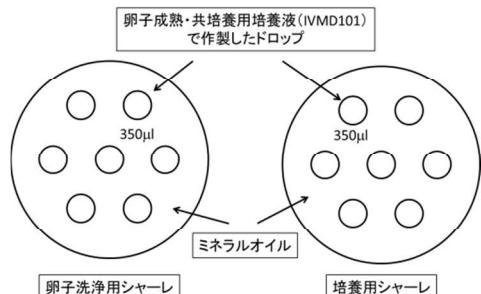


図 3B 洗浄用及び培養用シャーレの作製方法

3. 卵子選別及び成熟培養

- 回収した卵子を卵子成熟・共培養用培養液 (IVMD101) の入った洗浄用リプロプレートの 1 ウェルに集めて、さらに選抜を行う。選んだ卵子を 3 回以上洗浄した後、培養用リプロプレートの 1 ウェルに 20~25 個ずつ入れ、体外成熟培養を行う。
培養条件 (38.5°C, 5%CO₂ in air, 22~24 時間)

注意 :

- * 卵子に付着している卵丘/顆粒膜細胞以外の卵胞膜等の間質組織はガラスキャビラリー ピペットを用いて卵丘/顆粒膜細胞が 5 層程度残るように取り除く。

第 2 日

1. 媒精液 (IVF100) の準備

- リプロプレートに媒精液 (IVF100) を分注して卵子洗浄用と媒精用リプロプレートを作製し、5% CO₂ インキュベータ内で事前にガス平衡しておく (図 4)。

卵子洗浄用リプロプレート : 1 ウェルあたり媒精液 200 μ l にミネラルオイル約 100 μ l を重層

媒精用リプロプレート : 1 ウェルあたり媒精液 50 μ l にミネラルオイル約 200 μ l を重層

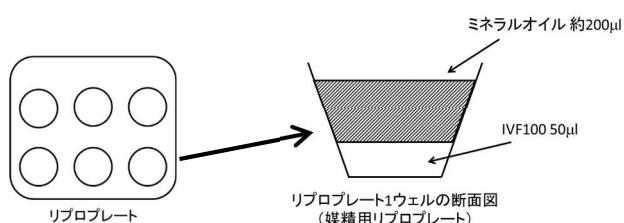


図 4 リプロプレートを用いた媒精液 (IVF100) の作製方法

○60mm の培養用シャーレを用いる場合の媒精液ドロップの作り方

- 50 μ l の媒精液をシャーレ 1 枚につき 7 ケ所に
ピペットの先端で滴下する。
ミネラルオイル 13ml をそそぎ込む。洗浄用の
ドロップの場合、更にそれぞれの培地
ドロップに 300 μ l ずつ媒精液を追加する (図 5)。
最終培地量 : 媒精用 50 μ l、洗浄用 350 μ l

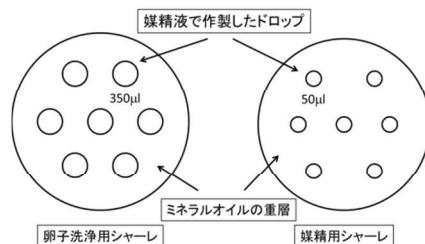


図 5 シャーレを用いた媒精・洗浄用ドロップの作製方法

2. 凍結精子の洗浄及び濃度調整

- ・媒精液 (IVF100) を容量 15ml の滅菌済み遠心管 2 本に、それぞれ 6ml と 10ml を分注し、38.5°C の恒温水槽で保温しておく。
- ・精子の凍結保存ストローを 35°C 前後の温水中で融解し、保温した 6ml の媒精液 (IVF100) に懸濁し、懸垂型遠心分離機で 2,000 回転／分、5～7 分間遠心し、精子を沈殿させる。
- ・遠心後、ただちに上清を捨て (この時、沈降した精子まで吸引しないように注意する。懸濁液を約 1ml 程度残すと精子のロスがない)、保温した媒精液 (IVF100) 10ml から 6ml を加えて懸濁し、再度遠心する。
- ・上清を捨て (懸濁液約 0.5ml を残す)、保温してある媒精液 (IVF100) を 1ml 加えて懸濁後、10 μ l を取り、3% 生理食塩水で 100 倍に希釈して血球計算盤を用いて精子数を計測する。
- ・精子懸濁液の最終精子濃度が 1×10^7 個／ml になるように媒精液 (IVF100) を加えて調整する。

3. 卵子洗浄及び媒精

- ・媒精用リプロプレートの 1 ウェル (50 μ l) に、
50 μ l の精子懸濁液を加える。
($50\text{ }\mu\text{l} + 50\text{ }\mu\text{l} = 100\text{ }\mu\text{l}$, 最終濃度 5×10^6 精子／ml)
- ・体外成熟培養後の卵子 (図 6) は洗浄用に準備したリプロプレートで 3 回洗浄後、媒精用に準備したリプロプレートの精子懸濁液ウェル (100 μ l) に移し、体外受精を行う。培養条件 (38.5°C, 5%CO₂ in air, 6 時間)



図 6 成熟培養後の卵子

注意:

* 媒精液 (**IVF100**) は、アルブミン、ヘパリンその他の精子受精能獲得を促進する成分を含んでいます。そのため、精子はすみやかに受精能を獲得し、短時間（6時間）で受精は完了します。

* **IVF100** は、スウィムアップ法での精子の選抜には適しません。

4. 受精卵前培養（媒精直後の胚培養）の準備

- ・リプロプレート 1 ウェルあたり **150μl** の **0.01%コラーゲン溶液**を分注し、室温で **1 時間**静置する。
- ・その後、コラーゲン溶液を吸引除去し、**250μl** の **PBS(-)**でコラーゲン処理ウェルを洗浄する。
- ・**PBS(-)**を吸引除去後、卵子成熟・共培養用培養液 (**IVMD101**) で同様に **1 回**洗浄し、コラーゲン処理を施したリプロプレートに卵子成熟・共培養用培養液 (**IVMD101**) を **1 ウェルあたり 200μl** ずつ分注する。各ウェルあたりミネラルオイル約 **100μl** を重層し、共培養用リプロプレートを作製する。作製した共培養用リプロプレートは **5% CO₂** インキュベータ内で事前にガス平衡しておく。
(コラーゲン処理リプロプレートは **PBS(-)**の代わりに滅菌超純水での処理を行えば、乾燥させて室温で一定期間保存できるので、空き時間に多めに作製しておくと便利である。)
- ・コラーゲン無処理のリプロプレートで受精卵洗浄用リプロプレート (**200μl** の **IVMD101** にミネラルオイル約 **100μl** を重層) を作製し、共培養用リプロプレートと同様に **5% CO₂** インキュベータ内で事前にガス平衡しておく。

* リプロ C-1 プレート（製品番号：**IFP967C**）を用いる場合

リプロ C-1 プレートは各ウェルがすでにコラーゲン処理済みですので、改めてコラーゲン処理を行う必要はありません。各ウェルに卵子成熟・共培養用培養液 (**IVMD101**) を **200μl** 入れ、約 **100μl** のミネラルオイルを重層し、**CO₂** インキュベータ内で事前にガス平衡化しておく。

○60mm の培養用シャーレを用いる場合（受精卵前培養の準備）

- ・シャーレに冷却した **0.01%コラーゲン溶液 (IFP9660)** **150μl** でドロップを作り（培養用シャーレ一枚当たり **4** ドロップまで）、蓋をして室温で **1** 時間静置する。
- ・**1** 時間後、コラーゲン液ドロップを吸引除去し、**150μl** の **PBS(-)** を同じ場所に滴下する。
- ・**PBS(-)**を吸引除去後、卵子成熟・共培養用培養液 (**IVMD101**) で同様に **1** 回洗浄し、ミネラルオイル (**13ml**) を流し入れ、コラーゲン処理した部分に、上から卵子成熟・共培養用培養液 (**IVMD101**) を **350μl** 滴下して共培養用ドロップを作製する。
(リプロプレートを用いた場合と同様に **PBS(-)**の代わりに滅菌超純水を用いればコラーゲン処理シャーレは乾燥させて室温で一定期間保存できますので、空き時間に多めに作製しておくと便利です。ただし、コーティング部分がわかるように何らかの方法で目印を付けて下さい。)
- ・無処理シャーレに卵子成熟・共培養用培養液 (**IVMD101**) で洗浄用のドロップ (**350μl**) を作製し、**CO₂** インキュベータ内で事前にガス平衡しておく。

5. 受精卵の洗浄と前培養

- ・媒精 **6** 時間後（図 **7**）、受精卵洗浄用のドロップ内で受精卵をピッティングし、透明帶周囲の一部卵丘/顆粒膜細胞を残し、余分な体細胞と精子を取り除く（図 **8**）。コラーゲン処理を施した培養用リプロプレートに移し、胚発生共培養を行う。（**38.5°C, 5% CO₂ in air**）

○培養する受精卵の数は下記を参考にして下さい。

リプロ C-1 プレート---25 個以下／1 ウェル (200μl)

培養用ドロップ---20～35 個／350μl

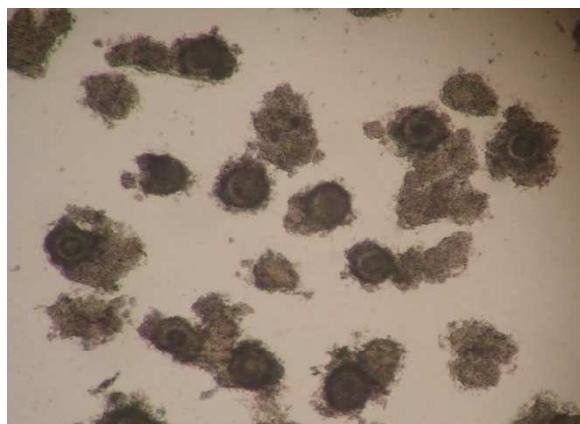


図 7 体外受精後（媒精操作から **6** 時間後）の受精卵

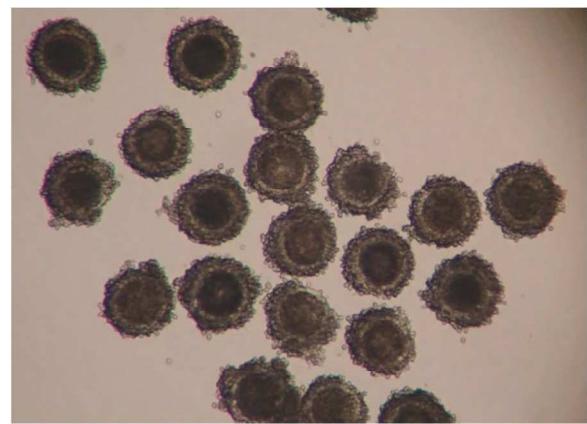


図 8 余分な体細胞と精子を取り除いた受精卵

第3～9日

1. 胚発生培養（培養液交換と胚盤胞形成までの培養）

- ・媒精後**5**日目に培養液を半量だけ交換する。
- ・卵丘/顆粒膜細胞の除去が不完全で胚に多量の細胞が付着したままで培養を行った場合は、**2**日に1回の割合で培地の半量交換を行う。

注意：

- *培地交換のタイミングは、**8**細胞期から桑実胚が出現する頃が最適です。**8**細胞期以前では発生が阻害される可能性があります。
- *共培養中に卵丘/顆粒膜細胞が著しく増殖して大きな細胞塊を形成した場合は、硝子ピペットで細胞塊を丁寧に取り除いてください（ガラスピペットでシャーレを傷つけないように注意する）。
- *フィーダー細胞の増殖状況をよく観察し、培地交換のタイミングを決定して下さい。

【培養液使用上の注意】：

1. 培養液は全て滅菌済みです。このまま使用して下さい。
2. ボトルに充填してある培養液は、再濾過滅菌は行わないでください。
生物活性が失われます。
3. 無血清培養操作を行う場合、卵子、受精卵操作用のガラスキャビラリーピペット以外
ガラス製の器具は使わないで下さい。
4. 凍結厳禁、4~6℃保存。
5. 使用期限厳守、未開封の培養液は製造後 2 カ月。
6. この培養液は牛体外受精卵専用です、他の動物では試験を行っておりません。
7. ヒト体外受精には使用しないで下さい。
8. 本キットは研究用試薬です。研究目的にのみ使用してください。
9. ヒト、動物等の臨床応用、診断、食品としての使用は禁止します。

本製品ならびに培養操作等に関するご質問は電話、FAX、メール等でお知らせ下さい。

(株) 機能性ペプチド研究所

〒999-3766 山形県東根市神町西 4-5-1

TEL 0237-53-1488

FAX 0237-47-1477

E-mail service@func-p.co.jp

(Ver 1, 2019 年 10 月発行)